

VERLEGEINFORMATIONEN FLACHDACH-BALKON-TERRASSE

EUROPÄISCHE TECHNISCHE ZULASSUNG ETA13/0493

zum Verlegevideo:



VERLEGEPLAN

Nach Aufnahme der Naturmasse erstellen wir für Sie den Verlegeplan, welcher einerseits die genaue Position der einzelnen Paneele darstellt, und andererseits auch die Verlegung der Vakuumdämmelemente definiert.



WERKSEITIG GENAU BESCHRIFTETE PANEELE

Die Paneele sind in genauer Abstimmung mit dem Verlegeplan beschriftet und für die weitere Verarbeitung bereit.




VERPACKUNG UND INFORMATION

Der Inhalt der jeweiligen Verpackungseinheit wird mittels Infoblatt auf der Oberseite der Lieferung dargestellt.



DIE PANEELE SIND ENTSPRECHEND DES VERARBEITUNGSFLUSSES SORTIERT

Auf dem Foto erkennen Sie recht einfach die Nummerierung der einzelnen Paneele. Zusätzlich befindet sich auch ein Kontrollbon auf jedem Paneel.

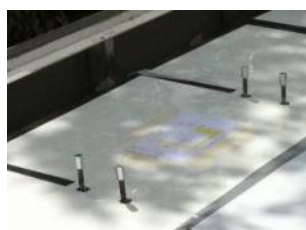


AUSGLEICHSELEMENTE

Ausgleichselemente sind so konstruiert, dass sie mittels Stichsäge anpassbar und für etwaige Durchdringungen vorbereitet sind.



ANPASSUNG DIREKT AUF DER BAUSTELLE

Einfacher Zuschnitt mit fein gezahnten Sägeblättern ermöglicht die genaue Anpassung.

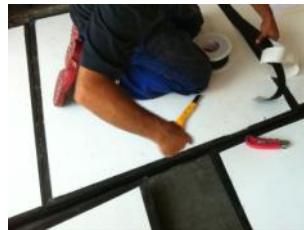

KOMPRIBAND BEI DEN STÖßEN ANBRINGEN

Um Lufteinschlüsse zu vermeiden werden die Stöße mit beigelegtem Kompriband geschlossen.



RANDABSCHLÜSSE

Randabschlüsse zu Türelementen mit PU-Schaum oder mit einem Kompriband schließen und sauber verkleben.



ABDICHTUNG DER DURCHDRINGUNGEN

Die durch die Bohrung entstehenden oft zu großen Löcher in den Durchdringungen mit PU-Schaum abdichten.



FERTIGSTELLUNG

Damit zwischen dem SF-Montagekantel und dem Vakuumdämmpaneel kein Luftspalt entsteht, wird das Kompriband an allen vier Seiten angebracht.

ZUSCHNITT

der Montagekanteln mittels Kreissäge



der Ausgleichselemente mittels Stichsäge



nur fein gezahnte Sägeblätter verwenden!

